

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль баллона, выпустите из редуктора газ и отсоедините его от баллона. Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-либо другой ремонт редуктора, присоединённого к баллону, и если в редукторе есть газ под давлением! После окончания работы необходимо закрыть вентиль баллона и вывернуть регулирующий маховик редуктора до освобождения задающей пружины.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Регулятор давления (редуктор) баллонный для закиси азота одноступенчатый соответствует техническим условиям ТУ 3645-012-56164015-2013, ГОСТ 13861-89 и ГОСТ 12.2.008 испытан, признан годным для эксплуатации и обезжирен.

Тип исполнения БЗАО-4-4-1-СП
 БЗАО-4-4-2-СП
 БЗАО-4-4-1-СЛ
 БЗАО-4-4-2-СЛ

Дата выпуска _____

Отметка ОТК о приёмке _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям технических условий ТУ 3645-012-56164015-2013 и ГОСТ 13861-89 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления. Идентификация редуктора производится по дате, набитой на входном штуцере: две цифры – месяц и третья цифра – последняя цифра года выпуска.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель гарантирует замену редукторов, вышедших из строя не по вине потребителя. Просим сообщить свои замечания по качеству работы и удобству эксплуатации редуктора

Предприятие изготовитель:
ООО "Редиус 168", Россия

188380, Ленинградская обл., п. Вырица, Сиверское ш., 168
 тел. (812)325-58-88, факс (812)325-23-33
 e-mail: redius@redius.spb.ru Наш сайт: www.redius.spb.ru



Декларация соответствия
 ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.31748/21
 от 17.06.2021

ОКП 36 4570

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (РЕДУКТОР) БАЛЛОННЫЙ ДЛЯ ЗАКИСИ АЗОТА ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ типа БЗАО-4-4-С

ПАСПОРТ
 БЗАО1С-000-00ПС

НАЗНАЧЕНИЕ

Регулятор давления (редуктор) баллонный для закиси азота одноступенчатый БЗАО-4-4-С предназначен для понижения и регулирования давления газа – закиси азота N₂O, поступающего из газораспределительной рампы или баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа.

Редуктор изготавливается в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3645-012-56164015-2013, ГОСТ 13861-89, ГОСТ 12.2.008.

Редуктор выпускается в климатическом исполнении УХЛ2 для типа атмосферы II и группы условий эксплуатации - 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы в интервале температур от +5° до +35°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|-------------|
| • Наибольшая пропускная способность, м ³ /ч (л/мин.) | 3,6 (60) |
| • Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см ²) | 10,0 (100) |
| • Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см ²) | 0,4 (4) |
| • Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
| • Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
| • Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см ²) | 0,8 (8) |
| • Габаритные размеры, мм, не более | 165x148x130 |
| • Масса, кг, не более | 1,35 |
| Суммарная масса деталей, не менее: | |
| • из алюминиевых сплавов, кг | 0,12 |
| • из латуни ЛС 59-1, кг | 0,85 |

Драгоценные металлы в изделии не применяются.

Технические параметры редукторов при работе в промежуточных режимах определяются по ГОСТ 13861-89.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---|----|
| • Редуктор в собранном виде | 1 |
| • Паспорт | 1 |
| • Ниппель универсальный под рукав резиновый диаметром 6,3 мм или 9 мм по ГОСТ 9356-75 | 1* |
| • Гайка 19 | 1* |

*Ниппель и гайку 19 допускается поставлять в сборе с редуктором

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Понижение давления газа в редукторе происходит путём одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и редуцирующим клапаном в камеру рабочего давления.

При вращении регулирующего маховика по часовой стрелке усилие задающей пружины передаётся через мембрану и толкатель на редуцирующий клапан. Последний, перемещаясь, открывает проход газу из камеры высокого давления через образовавшийся зазор между редуцирующим клапаном и седлом в камеру рабочего давления и демпфирующую камеру. Сила, действующая на мембрану со стороны демпфирующей камеры, компенсирует силу задающей пружины и способствует установлению зазора, при котором давление в рабочей камере остается постоянным при различном расходе и различных входных давлениях газа.

В рабочей камере редуктора установлен предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении в рабочей камере 0,55-0,8 МПа и запирающее не менее 0,4 МПа. В узле редуцирующего регулятора давления установлен входной фильтр, улавливающий частицы размером более 50 мкм.

На редукторе установлены показывающие устройства: для определения давления в рабочей камере – на 0,6 МПа (6 кгс/см²) и для определения давления в баллоне – на 16 МПа (160 кгс/см²).

Редуктор выпускается в четырех исполнениях:

в двух исполнениях, отличающихся присоединительными размерами гайки с резьбой, с помощью которой редуктор присоединяется к баллону входным штуцером:

- БЗАО-4-4-1- Сп21,8x14 ниток на 1", профиль по ГОСТ 6357-73;
- БЗАО-4-4-2 -резьбой G3/4 по ГОСТ 6357-81;

и в двух исполнениях по месту расположения выходного штуцера:

- БЗАО-4-4-1(2)-СП (правое) – выходной штуцер расположен справа;
- БЗАО-4-4-1(2)-СЛ (левое) – выходной штуцер расположен слева.

Отбор газа осуществляется через ниппель универсальный, к которому присоединяется резиноканевый рукав диаметром 9 или 6,3 мм по ГОСТ 9356-75.

Предприятием ведется дальнейшая работа по усовершенствованию конструкции редуктора, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации регулятора давления во время работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда и требования ГОСТ 12.2.008-75. Перед открытием вентиля баллона выверните регулирующий маховик до полного освобождения задающей пружины. Запрещается быстрое открытие вентиля баллона при подаче газа в регулятор давления.

Присоединительные элементы регулятора давления и вентиля баллона должны быть чистыми и не иметь никаких повреждений, следов масел и жиров.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед присоединением редуктора к баллону необходимо убедиться в исправности установленных на редукторе показывающих устройств для определения давления и уплотняющей прокладки на входном штуцере, а также проверить качество уплотняющих поверхностей ниппеля и выходной втулки. При монтаже редуктора и любых работах запрещено прикладывать физические усилия к корпусам показывающих устройств.

Присоединить редуктор к баллону и к его выходу присоединить объект потребления газа и закрыть его вентиль расхода газа. Установить рабочее давление и проверить герметичность соединений редуктора и «самотёк». После прекращения расхода газа стрелка показывающего устройства для определения рабочего давления должна остановиться, т. е. не должно происходить медленного нарастания рабочего давления. При монтаже редуктора и любых работах запрещено прикладывать физические усилия к корпусам показывающих устройств.

Перед запуском редуктора в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность соединения показывающего устройства для определения давления с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть резьбовые соединения.

Устройство редуктора приведено на рис.1.

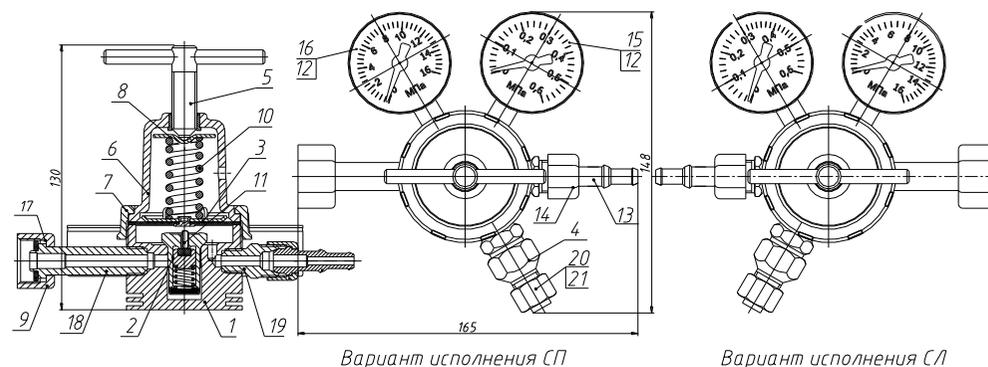


Рис. 1. Редуктор баллонный для закиси азота одноступенчатый:

1 – корпус редуктора; 2 – узел редуцирующего клапана; 3 – мембрана; 4 – клапан предохранительный; 5 – маховик; 6 – крышка; 7 – гайка; 8 – упор маховика; 9 – прокладка; 10 – пружина задающая; 11 – толкатель; 12 – уплотнитель; 13 – ниппель универсальный; 14 – гайка 19; 15 – показывающее устройство для определения низкого давления; 16 – показывающее устройство для определения высокого давления; 17 – гайка 27 или 32 (см. исполнение); 18 – штуцер; 19 – втулка выходная; 20 – гайка; 21 – втулка.